

Rubio® WoodCream ウッドクリーム(縦張り外壁専用) 施工要領

施工要領




ステップ1

垂直(縦貼り)な基材が乾燥していてキレイであることを確認してください。土や油分、カビのしみ等がかなり付着している場合は、RMC エクステリアウッドクリーナーを使用して基材をクリーニングすることをおすすめします。RMC エクステリアウッドクリーナーを使用した後は、ルビオウッドクリームを塗布する前に徹底的に水で基材をすすぎ流してください。



ステップ2

ルビオウッドクリームを塗布する前に十分攪拌してください。次に希釈せずそのままブラシを使用して基材の木目方向に沿って塗布します。

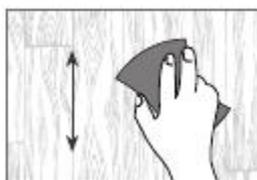

ステップ3

すぐにスポンジか布で木目方向に拭きながら塗りこんでください。表面の余分な残りは乾いて残さないようにしてください。厚く塗りすぎないでください。基材が吸収できるだけの量が効果的な保護に必要な量となります。

使用量

- ・基材の質による: 60-80g/m² ⇒ 約13-17m²/L.
- ・この塗布面積は目安であり、正確な数値を出すにはサンプルを作成してください。

気付き

- ・ご使用のたびにサンプルを作成されることをおすすめします。
- ・ルビオウッドクリームは針葉樹に対して優れた効果を発揮します。含有物が多い材種、例えば、オーク、レッドシダー、アゼリア等の樹種においては、水溶性の油脂成分が浸出するため、退色や白華現象が発生する可能性があります。
- ・1回塗りの塗布量は80g/m²までにしてください。必要となる正確な塗布量は基材の吸収力の程度によります。
- ・過多の量を塗布しないでください。基材が吸収できるだけの量が効果的な保護に必要な量となります。
- ・針葉樹に対する最大許容含水率は18%で、落葉樹に対しては12%となります。
- ・使用前に十分に攪拌してください。
- ・直射日光の下ではルビオウッドクリームの塗布は行わないでください。

必要な道具類



スポンジ



ブラシ



クロス

クリーニング

- ・使用した道具類は水できれいにしてください。

メンテナンス

- ・表面を必ずキレイにして乾燥させ、サンディングせず最初に使用した製品でお手入れしてください。
- ・方法はその製品の施工方法と同じです。